



**آموزش انتقال تصویر**

**دوربین مدار بسته IP**

**هایک ویژن و هایلوک**

**روی تلفن همراه**

**(بدون دستگاه)**



## گام نخست:

# دانلود نرم افزار

برای گرفتن انتقال تصویر محصولات هایک ویژن و هایلوک روی تلفن همراه خود، باید نرم افزار مربوط به آن را روی گوشی خود داشته باشید. این نرم افزار که به طور رایگان از پیش روی دوربین‌های تحت شبکه و کلیه دستگاه‌های این برند نصب شده است، باید به طور مجزا روی گوشی تلفن همراه هم نصب شود تا فرایند انتقال تصویر تکمیل شود. این

نرم افزار Hik-connect نام دارد که برنامه انحصاری شرکت هایکوویژن است و به راحتی از طریق لینک مستقیم دانلود، در تمام برنامه‌های دانلودی روی گوشی تلفن همراهتان در دسترس قرار می‌گیرد.

## گام دوم:

# اتصال دوربین به کامپیوتر

پس از دانلود نرم‌افزار مربوط به انتقال تصویر، باید حتماً اتصال به اینترنت از دو سمت برقرار باشد. یکی سمت اتصال دوربین به LAN کامپیوتر و دیگری سمت اتصال گوشی تلفن همراه به اینترنت. بهتر است در فرایند انتقال تصویر، اینترنت گوشی تلفن همراه خود را روی حالت اینترنت خط قرار دهید. حالا از طریق


کابل دارای سوکت لن، باید دوربین IP را از طریق پچکورد به سوئیچ متصل به کامپیوتر وصل کرد. درواقع یکی از پورتهای این سوئیچ توسط کابل مودم اشغال شده تا اینترنت را به کامپیوتر برساند. پورت دیگر این سوئیچ توسط دوربین IP اشغال خواهد شد. با این کار، فرایند آغاز می شود و شما می توانید انتقال تصویر دوربین مداربسته را دریافت کنید و فرایند را ادامه دهید. اگر سوئیچ PoE باشد، نیاز به اتصال آداپتور به دوربین نیست؛ چرا که برق رسانی از طریق سوئیچ PoE انجام می شود اما اگر سوئیچ PoE نباشد، باید حتما یک آداپتور هم به دوربین بزنید.



# گام سوم:

## اکتیو کردن از طریق SADP

حالا که اتصال دوربین به کامپیوتر انجام شده است، باید دوربین را اکتیو کنید.

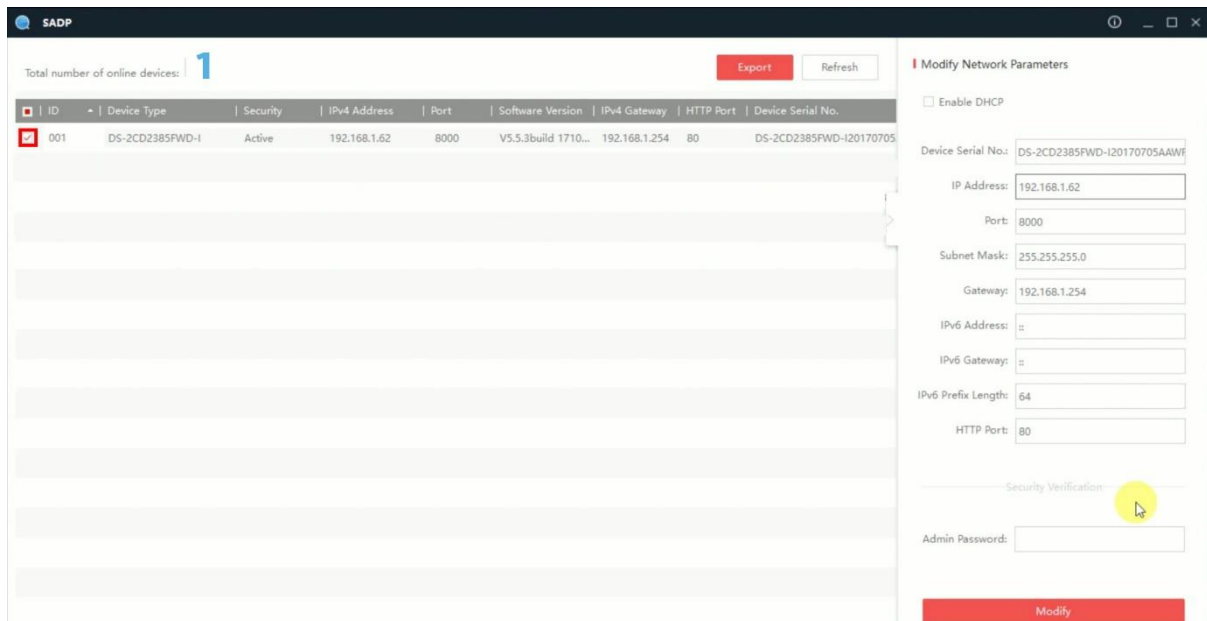

باید روی سیستم خود نرم افزار SADP را نصب کرده و مطابق با تصویر بالا، پس از اجرای برنامه، این مراحل را طی کنید:

۱- کلیک روی باکس مربع کنار محصول و تیک زدن

۲- تعریف گذرواژه

۳- اکتیو کردن دوربین

۴- برداشتن تیک Enable DHCP برای اعمال تغییر

۵- تغییر IP دوربین

\* در نظر داشته باشید، به صورت پیش فرض IP تمام محصولات هایک ویژن به شرح زیر است:

192.168.1.64


می توانید برای آنکه از چند محصول هایک ویژن استفاده کنید بدون آنکه تداخلی شته باشد، دو رقم آخر IP را تغییر دهید. مثلا ۶۴ را به ۶۲ تغییر دهید.

۶- تثبیت تغییرات و کلیک روی Modify به منظور سیو کردن.


حال در این کار فرایند اکتیو کردن دوربین مداربسته به پایان رسیده و لزومی به کار بیشتر و تغییرات دیگر گزینه ها نیست.

# گام چهارم: ورود با مرورگر

در گام سوم، IP دستگاه را تغییر دادیم. حالا نوبت آن است که آن را در مرورگر کامپیوتری که به همان دوربین وصل است، وارد کنید. مهم نیست مرورگرتان چیست؛ با هر کدام می توانید IP دستگاه را وارد کرده و پس از آن ایتتر کنید.

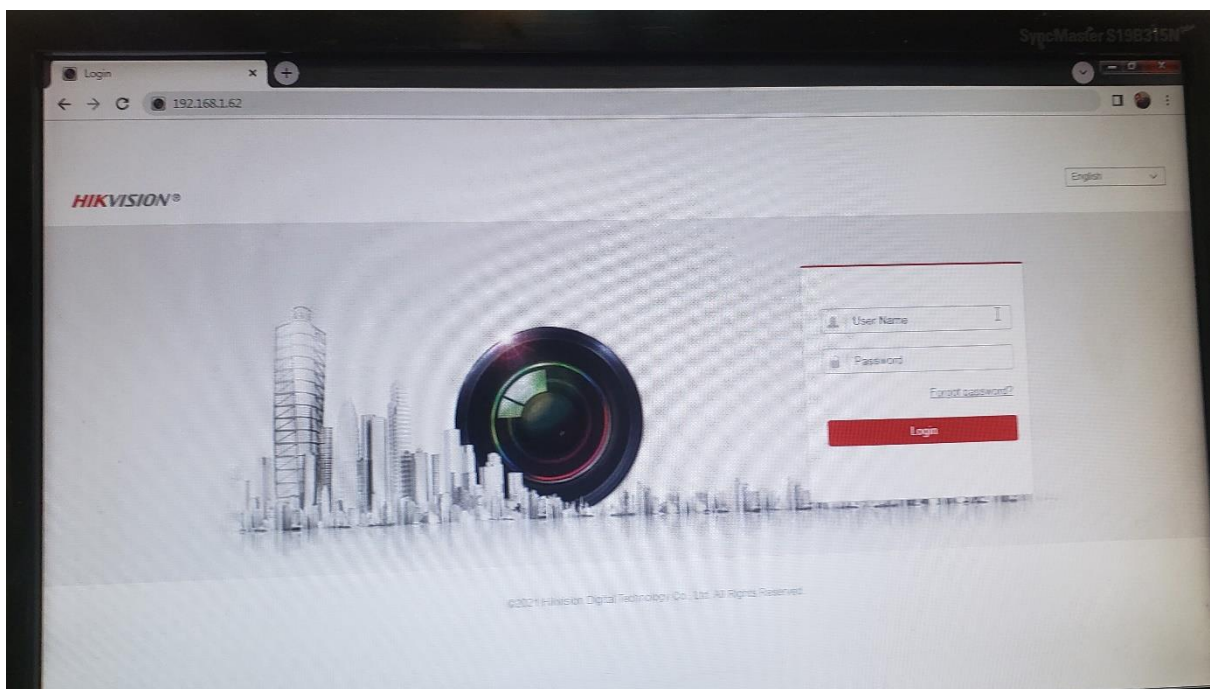

با وارد کردن نام عبور و گذرواژه خود وارد تنظیمات دوربین خود از کامپیوترتان شوید.

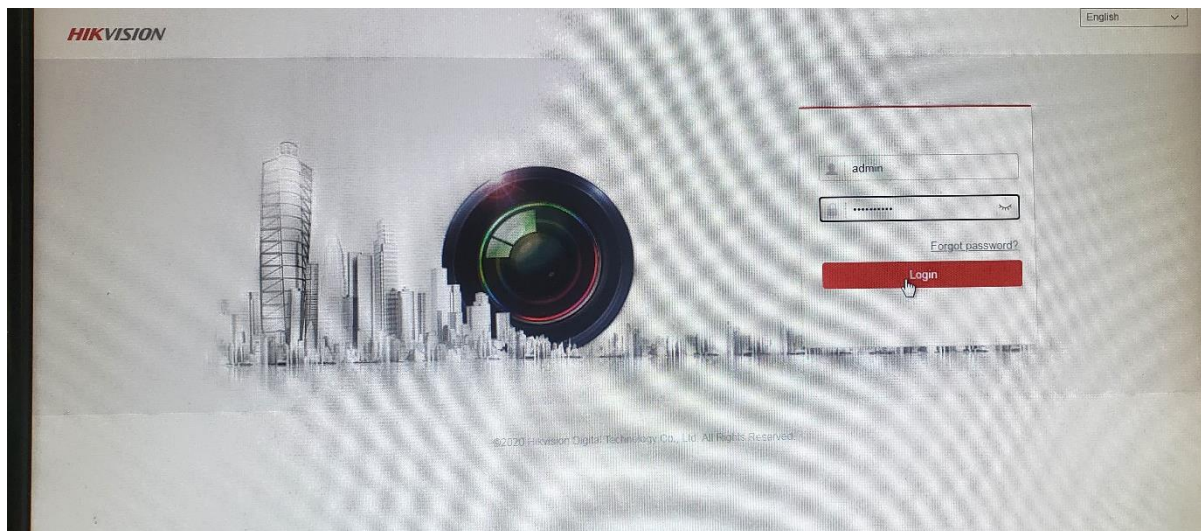


سپس لاگین کرده و در تنظیمات منو از تب بالا دنبال گزینه Configuration بگردید. سپس از منوی سمت چپ، در بخش Basic Settings تغییرات زیر را اعمال کرده و به مرحله بعد بروید.

Preferred DNS Server : 77.88.8.1

Alternate DNS Server : 77.88.8.8

این تغییرات به منظور آنلاین کردن انجام می شود و پس از اجرای طرح جدید که بدون نیاز به آبی استاتیک است، لزوم نوشتن این اعداد در جای خود وجود دارد.




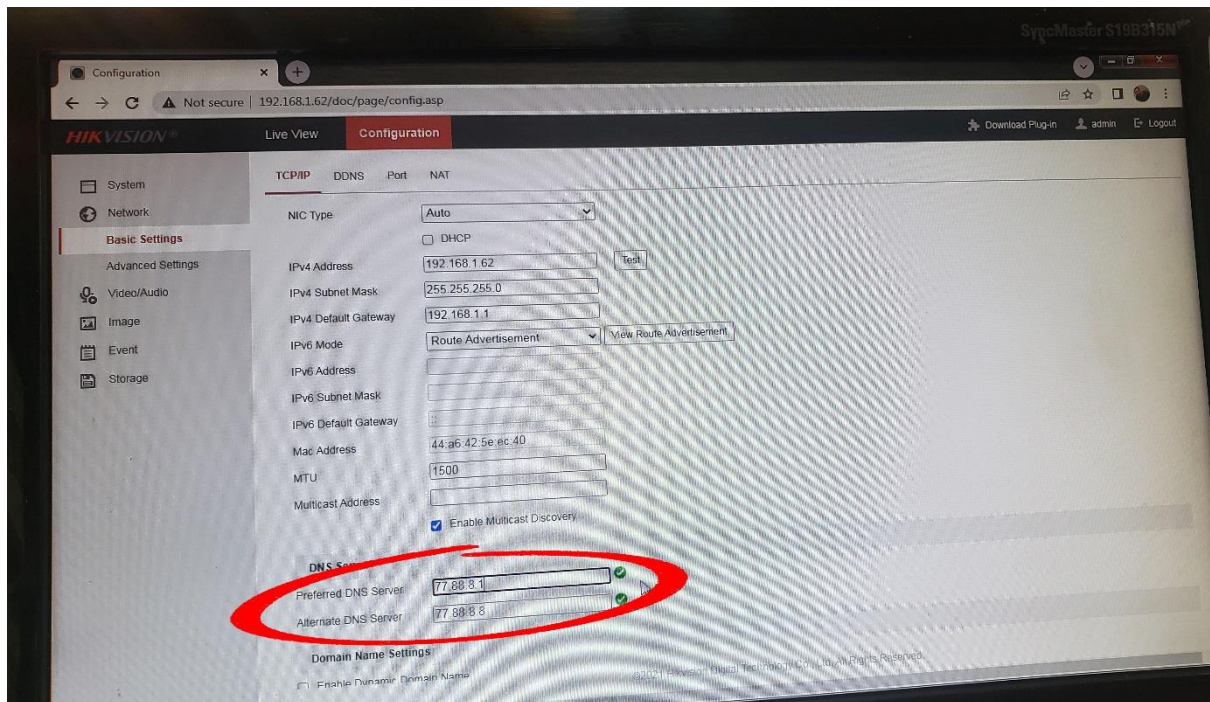


در نظر داشته باشید در مرورگر تمام مراحل در انتها با زدن دکمه قرمز رنگ Save فرایند به پایان می‌رسد.




سپس از همان منوی سمت چپ، گزینه دیگر برای اجرای مرحله بعد به نام Advanced Settings را انتخاب کنید. در این مرحله باید اقدامات لازم جهت آنلاین کردن دوربین مداربسته تحت شبکه مطابق تصویر انجام شود.

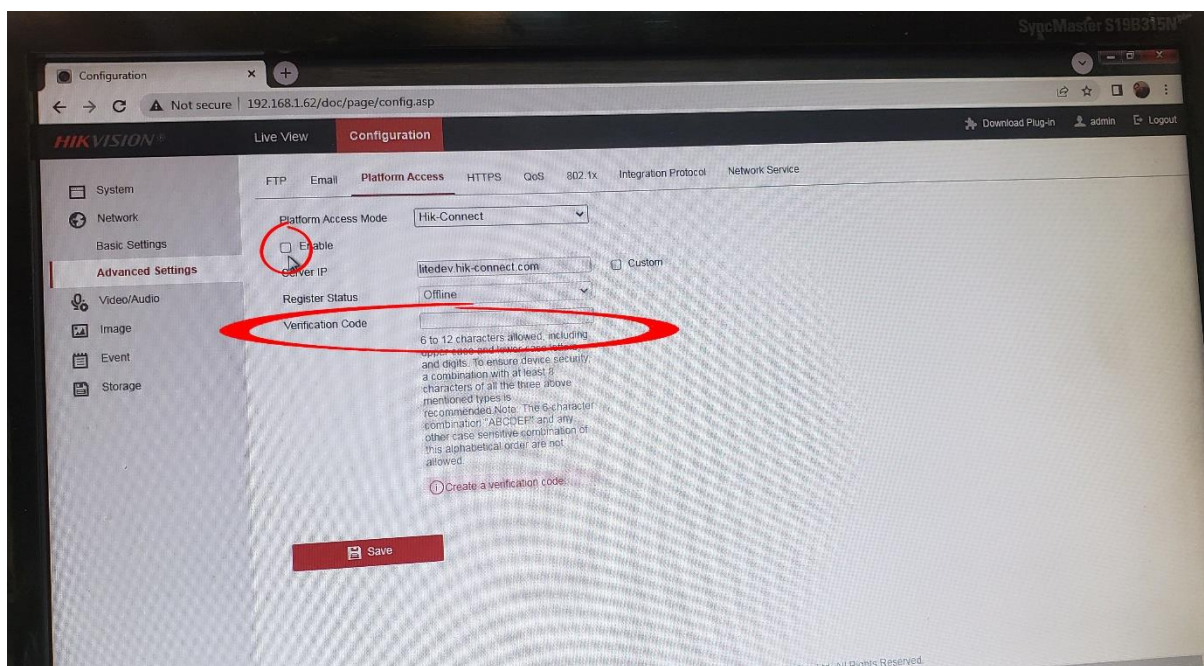

همانطور که در تصویر بالا مشخص شده است، با زدن تیک باکس Enable و وارد کردن یک پسورد دلخواه در قسمت Verification Code حالت و موقعیت دوربین آنلاین خواهد شد.

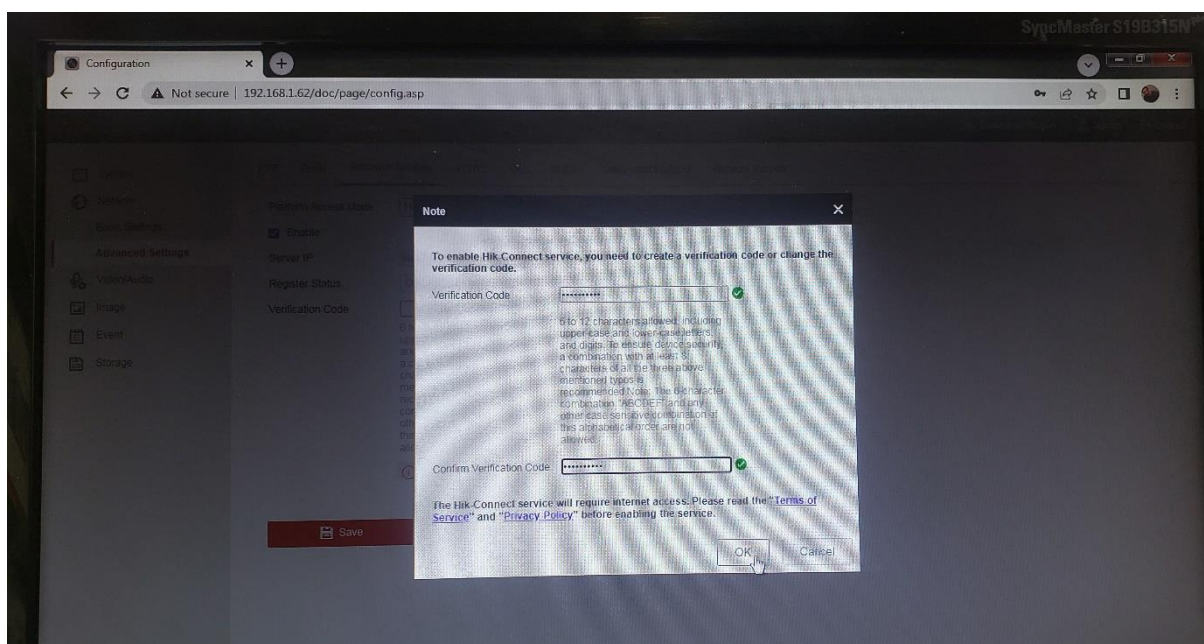

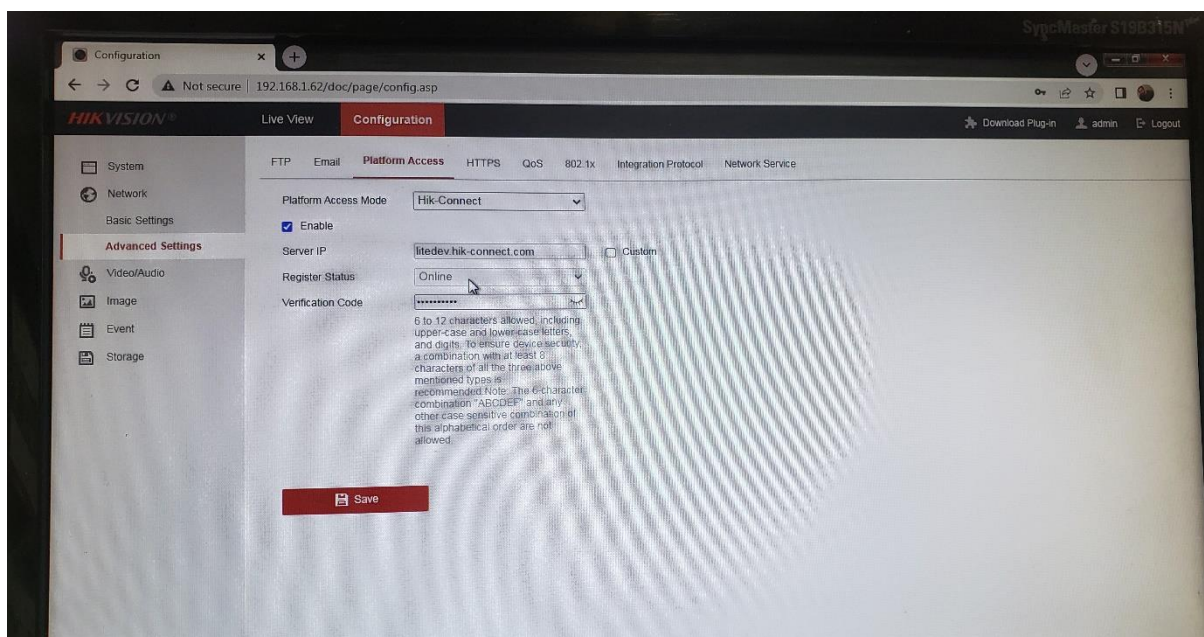

در نظر داشته باشید همچون مرحله پیشین در مرورگر تمام مراحل در انتها با زدن دکمه قرمز رنگ Save فرایند به پایان می‌رسد.



حالا دیگر هیچ کاری با مرورگر و رایانه نداریم و همه چیز به گوشی تلفن همراه منتقل می‌شود. این مرحله دقیقاً عین فرایند انتقال تصویر با دستگاه ضبط و پخش هایک ویژن است.

# گام پنجم:

## تنظیمات کایک کانکت گوشی

گام پایانی، مرحله تنظیمات روی گوشی و فعالسازی نرم افزار است. پیشنهاد میشود برای درست اجرا کردن فرایند، اینترنت گوشی را در حالت اینترنت خط قرار دهید و به ترتیب مراحل زیر عمل کنید. در انتهای مقاله تصویر هر مرحله به طور مشخص در اختیارتان قرار میگیرد.

Select Region → Russia •

Login/Register → Register → Agree •

Email Address → Password •

Get Security Code → Enter Security Code •

Add Device •

Scan QR Code •

Skip



Hik-Connect

Select Region



OK

Romania

40

Russia

7



Rwanda

250

K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q

18:44



Not registered or logged in. You can add local devices only.

[Add >](#)



Login/Register



Hik-Connect



Notification



More



+7  Mobile Phone Number

Password

[Register](#)

[Forgot Password](#)

Login

[Visitor Mode](#)

Russia >



## Register

### Join Us

By tapping Agree, you agree to our [Terms of Service](#) and that you have read our [Privacy Policy](#).

Agree



18:44



## Register

Enter your email address and then create a password.

Email Address

The email address will be used for login or retrieving password.

Password



8 to 16 characters with at least three of the following character types: numbers, lower-case letters, upper-case letters, and special characters.

Get Security Code

[Register by Mobile Phone Number](#)

18:54



Register

## Enter Security Code

Sent to hos\*\*\*@gmail.com.

Security Code

Get Again(40)

Finish

1

2

3

ABC

DEF

4

GHI

5

JKL

6

MNO

7

PQRS

8



TUV

9

WXYZ

0



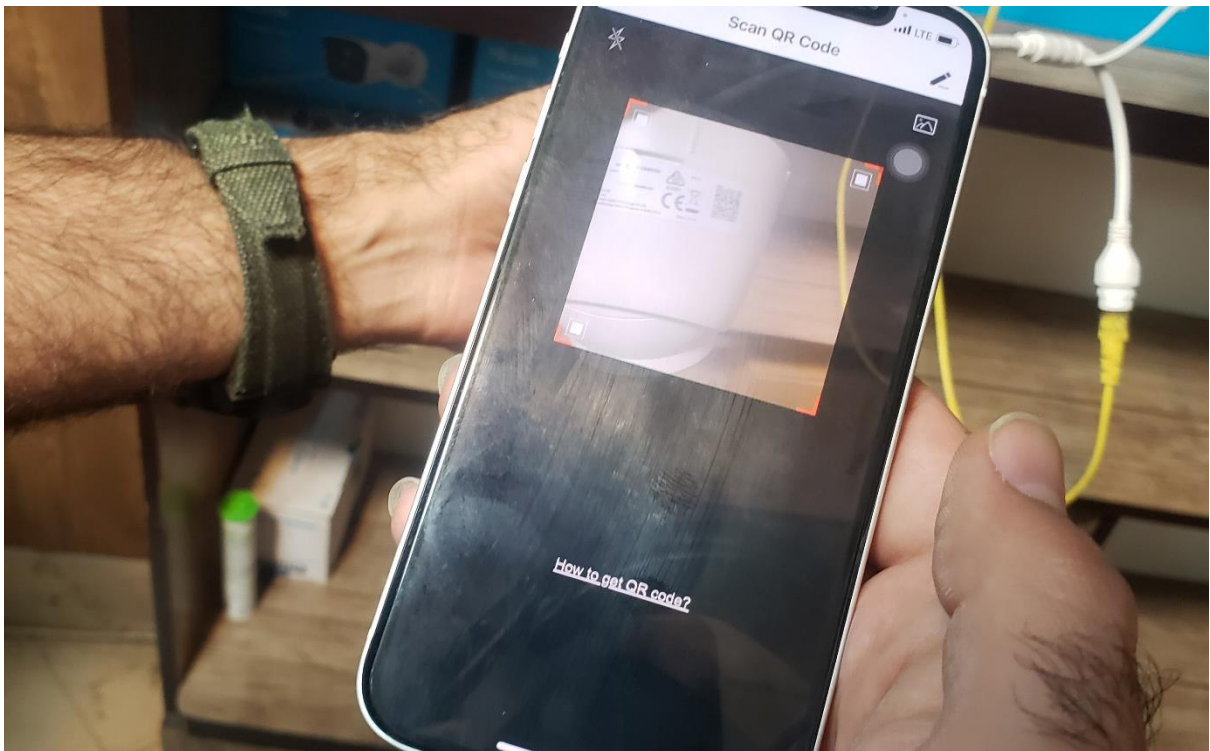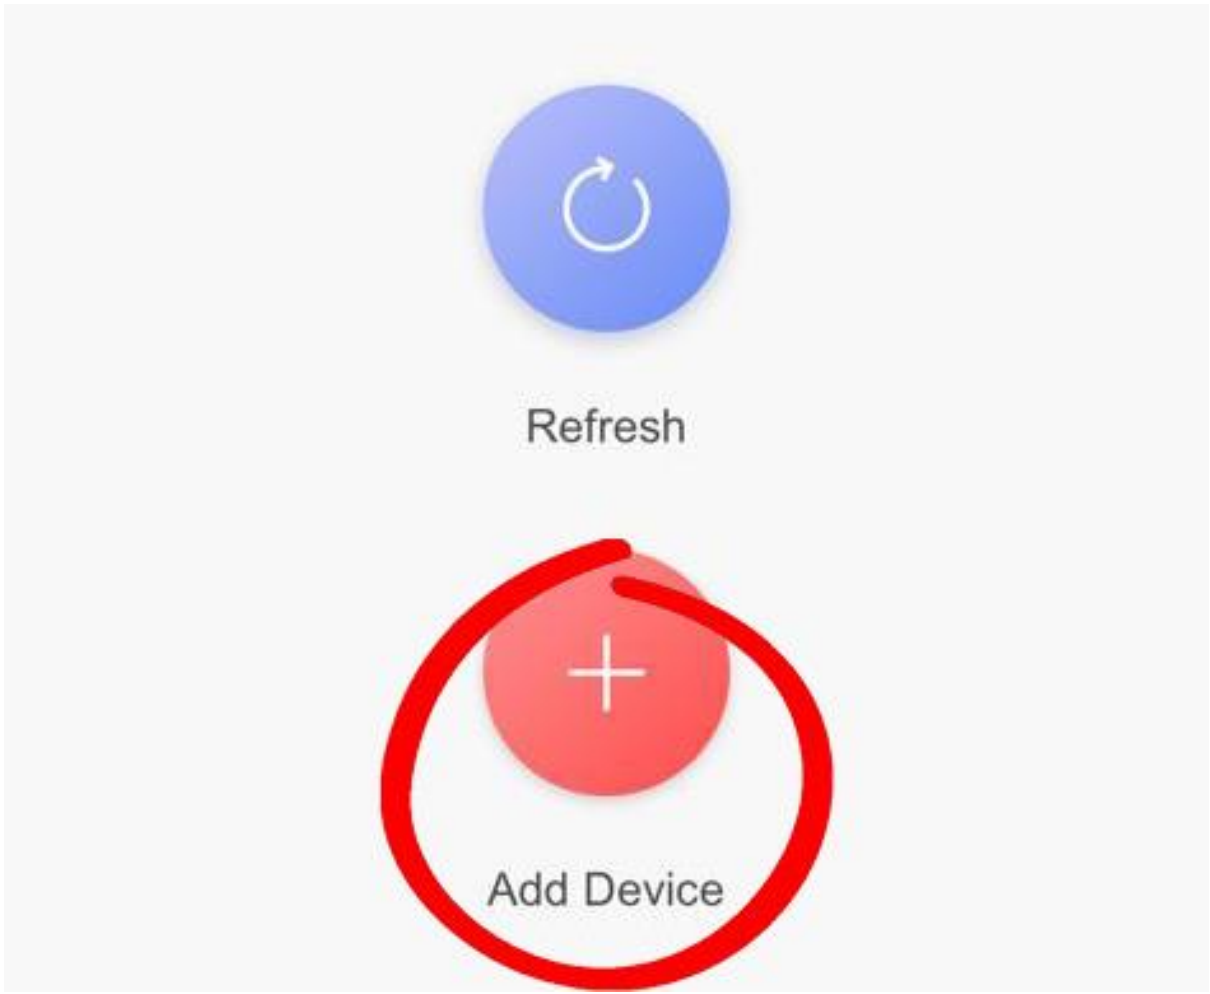

در مرحله پایانی، هنگام اسکن کد از روی گوشی خود،  
باید به کد چاپ شده روی دوربین مراجعه کرده و آن  
را با گوشی ست کنید.

امیدواریم این فایل آموزشی مورد توجه شما قرار  
گرفته باشد.

# ایران ایلیک

تجهیزات امنیتی ایران هیلوک

۰۲۱-۶۶۷۳۵۵۴۴

۰۹۹۰ ۱۲ ۲۰۰ ۳۰